




Manuál produktu

Výškově nastavitelný stůl
Elektrický Heavy Duty s tlačítkovým panelem

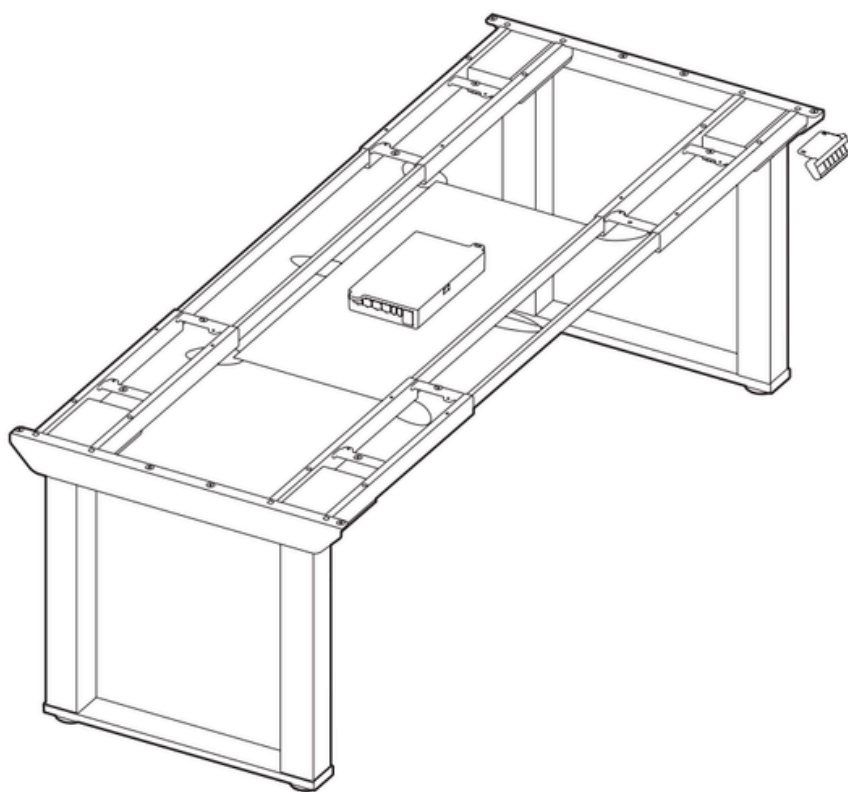

Děkujeme, že jste si vybrali OrkworiO!

A věříme, že budete spokojeni – nejen s produktem samotným, ale i se zlepšením svého zdraví a produktivity. Ergonomické vybavení je totiž investicí, na kterou se navíc můžete díky prémiovým materiálům spolehnout po mnoho dalších (nejen pracovních) let.



- Vítejte na cestě k produktivnější a zdravější práci. Aby vám váš nový stůl sloužil co nejlépe a nejdéle, věnujte prosím chvíli pozornosti následujícím doporučením. Správná instalace a péče jsou základem pro vaši spokojenost a bezpečnost.
- Před zahájením instalace
- Seznamte se s návodem: Pro hladký start a perfektní výsledek doporučujeme nejprve projít tohoto kompletního průvodce instalací.
- Kontrola kompletnosti balení: Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty pro vaši novou pracovní stanici. Pokud by cokoliv chybělo nebo se vám nezdálo v pořádku, jsme tu pro vás – okamžitě nás kontaktujte.
- Instalace a nastavení
- Dodržení postupu: Postupujte krok za krokem podle přiloženého návodu. Správná montáž je zárukou spolehlivého a bezpečného fungování vašeho stolu po dlouhá léta.
- Správné vybavení: Pro dosažení nejlepšího výsledku použijte doporučené nářadí. Pokud si nejste jisti montáží, doporučujeme svěřit instalaci odborníkům.
- Pevný základ: Základem pro vaši novou pracovní stanici je pevná a rovná podlaha. Ujistěte se, že povrch, na kterém bude stůl stát, bezpečně unese jeho celkovou hmotnost i s veškerým vaším vybavením.
- Utahování s citem: Šrouby dotahujte s citem, ale pevně. Cílem je spolehlivý a pevný spoj. Přílišná síla by mohla poškodit závity a narušit pevnost konstrukce.
- Bezpečné a správné používání
- Respektujte nosnost: Pro zajištění maximální stability a bezpečnosti je klíčové dodržet doporučenou nosnost stolu. Přetížení by mohlo ohrozit funkčnost mechanismu a bezpečnost vašeho vybavení.
- Určení produktu: Váš stůl byl navržen s cílem podpořit vaši produktivitu a zdraví při práci s počítačem. Využívejte jej naplno k tomuto účelu.
- Profesionální vybavení, ne hračka: Jedná se o profesionální pracovní vybavení. Drobné součásti, zejména během montáže, uchovávejte z bezpečnostních důvodů mimo dosah dětí.
- Obsluha dospělou osobou: Výškové nastavení stolu by mělo být prováděno dospělou osobou. Nenechávejte děti obsluhovat zdvihací mechanismus bez dozoru.
- Zákaz úprav: Konstrukce stolu je navržena pro maximální bezpečnost a výkon. Nezasahujte do vnitřních mechanismů ani elektroniky. Jakýkoli neodborný zásah může vést k poškození, ohrožení bezpečnosti a ztrátě záruky.
- Prostředí a údržba
- Pouze pro interiér: Stůl je navržen pro optimální výkon v interiérovém prostředí. Vystavení venkovním podmínkám, jako je vlhkost nebo extrémní teploty, by mohlo poškodit citlivé elektronické a mechanické komponenty.
- Čisté prostředí: Čisté prostředí je základem pro dlouhodobě spolehlivý chod mechanismů. Udržujte stůl mimo prašné zóny, abyste zajistili jeho plynulou funkčnost.
- Stabilní podmínky: Pro ochranu elektroniky a povrchových materiálů se vyhněte umístění stolu v místech s extrémními teplotami nebo vysokou vlhkostí.
- Pravidelná kontrola: Pro zachování stoprocentní stability a výkonu doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu. Alespoň jednou za 3 měsíce proveďte a případně dotáhněte všechny šroubové spoje. Je to rychlý krok, který zajistí dlouhodobou spolehlivost.



Vstup	AC 100-240V~ 50-60Hz
Výstup	DC 33V- 1,6 A 52,8 W
Nominální výkon	600 W
Maximální zatížení	300 Kg
Hlučnost	<50 Db
Provozní cyklus	ON 2 min/OFF 18 min
Rozsah šířky	1100 ~ 1900 mm
Rozsah výšky	655 ~ 1305 mm
Rychlost posunu	38 mm/s

Poznámka: Celkové maximální zatížení závisí na nosnosti zvolené pracovní desky. Konstrukce rámu stolu má maximální nosnost 300 kg.



Záruka na váš výrobek je 5 let.

Seznam dílů a příslušenství



Výrobek je dodáván ve dvou krabicích. Označení dílů odpovídá montážním ilustracím.

 A (1×/1×)	 B: M6×12 (8×)	 C: M6×12 (16×)	 D: M6×16 (16×)
 E: ST4.2×19 (26×)	 F (6×)	 G (4×)	 H (1×)
 I (2×)	 J (2×)	 K (4×)	 L (2×)
 M (1×)	 N (1×)	 O (1×)	 P (1×)

A: imbusové klíče 4 a 5 mm (po 1 ks) • B: M6×1 (2 8 ks)

C: M6×12 (16 ks) • D: M6×16 (16 ks)

E: ST4.2×19 (26 ks) • F: háčky sítě (6 ks)


G: 4 ks • H: 1 ks

I: nosníky (2 ks) • J: boční konzoly (2 ks)

K: zdvihací sloupky (4 ks) • L: nohy (2 ks)

M: ovládací panel • N: ovládací skříňka

O: napájecí kabel • P: síť na kabeláž (vše po 1 ks)

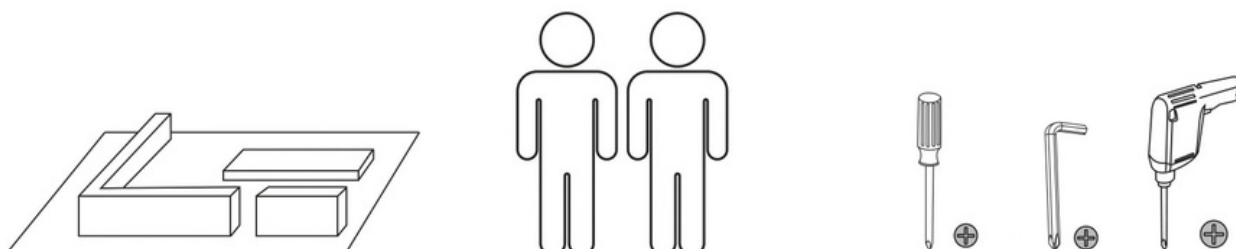


- Stůl sestavujte na koberci nebo měkké podložce, aby nedošlo k poškrábání dílů.
- Montáž mají provádět alespoň dvě osoby.
- Použijte vhodné nářadí: šroubovák, akumulátorový šroubovák a imbusové klíče.
Akumulátorový šroubovák není součástí balení.
- Pracovní deska není součástí balení. Její tloušťka musí být nejméně 18 mm, aby šrouby neprošly skrz.
- Připravte dostatečný prostor pro montáž a zkontrolujte všechny díly podle seznamu.

1. Připevnění bočních konzol



Připevněte boční konzoly (J) k nosníkům (I) pomocí 8 šroubů B (M6×12) a imbusového klíče A (4 mm). Nosníky doporučujeme přizvednout, aby byla instalace snazší.

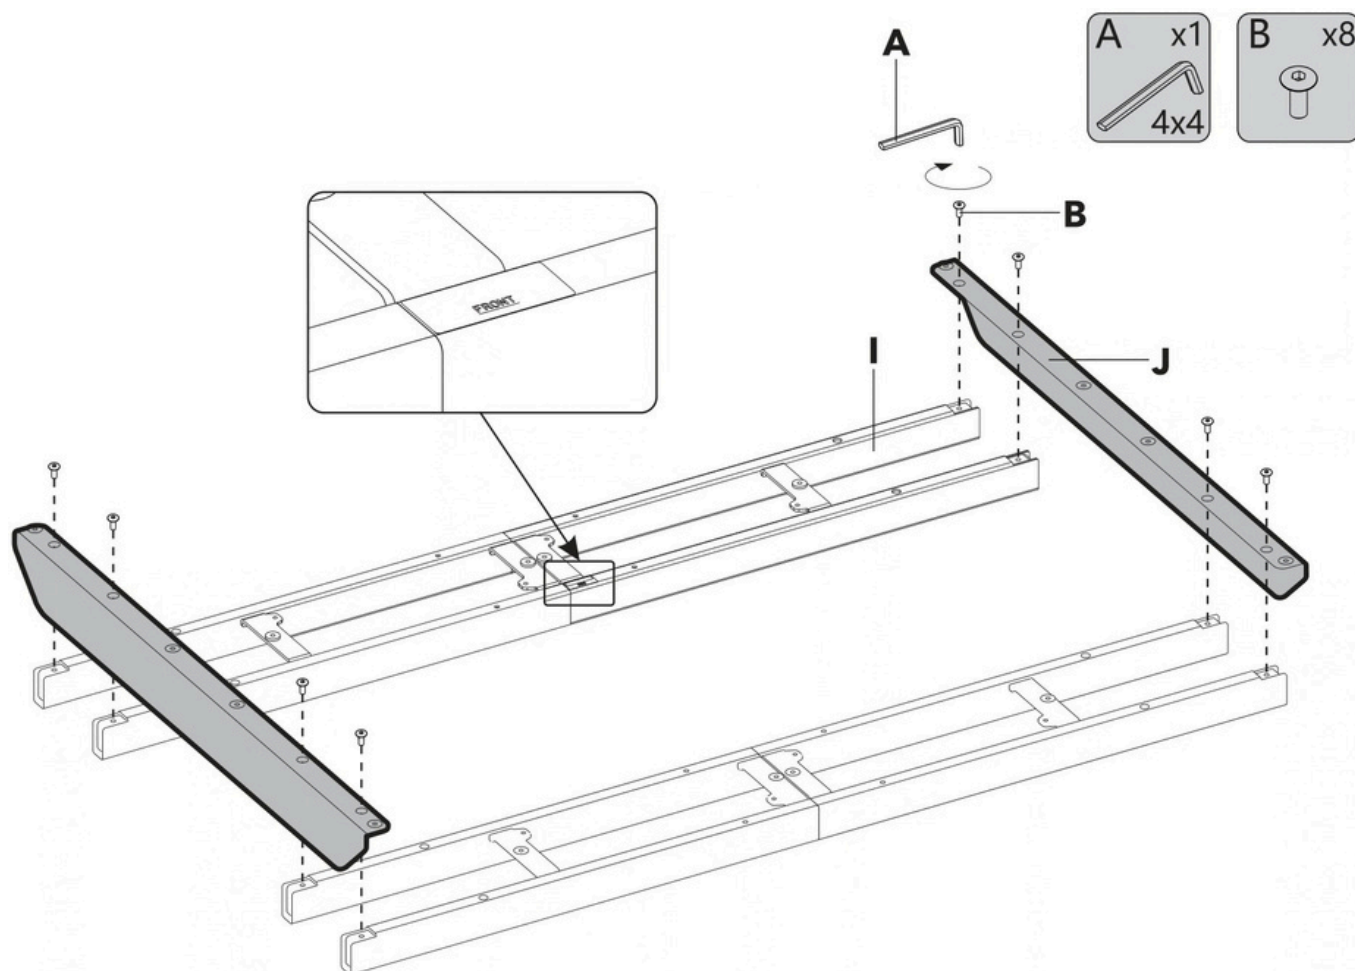


2. Nastavení šířky rámu






Otočte nosné příčníky. Povolte 8 šroubů a upravte délku rámu podle pracovní desky.

Při pravidelném vysokém zatížení minimalizujte přesah desky přes okraje rámu, aby byla zachována stabilita a rovnoměrné rozložení hmotnosti.

Značka CENTRE LINE musí zůstat ve středové poloze. Maximální prodloužení nesmí překročit značku MAX.

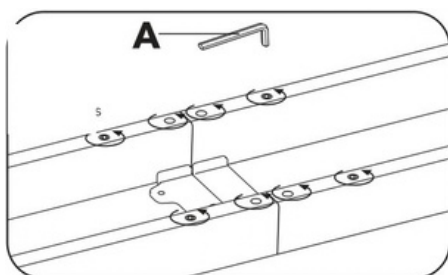

Povolit

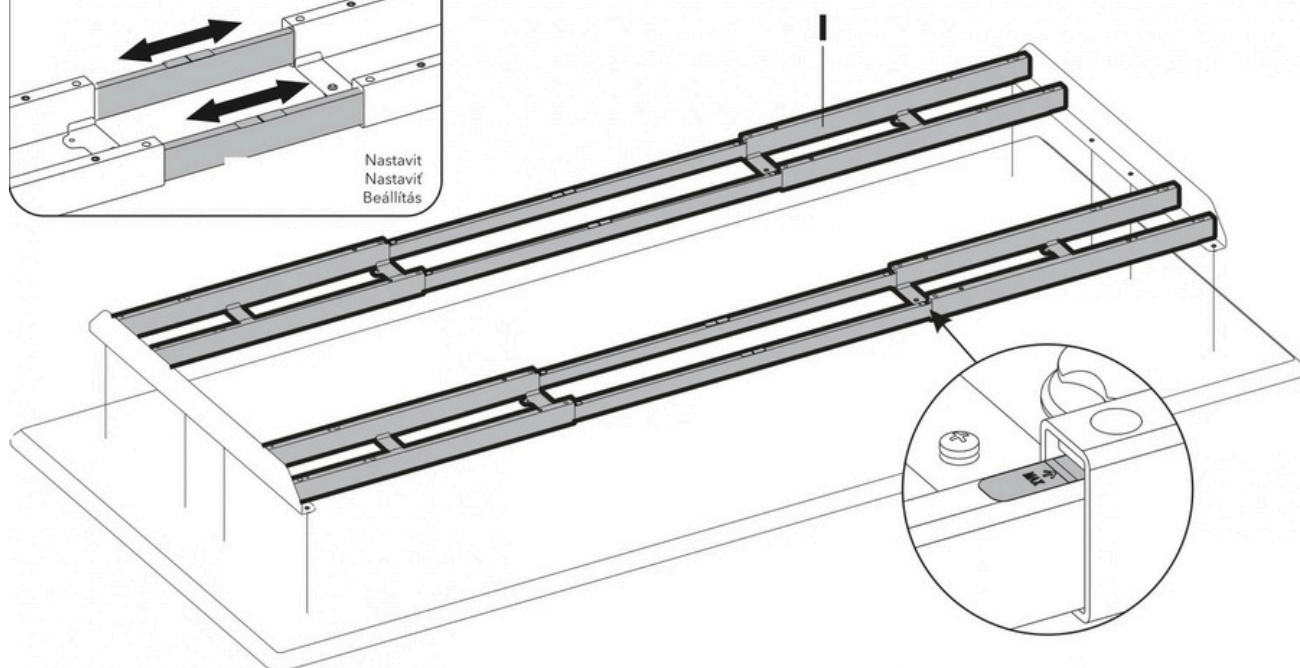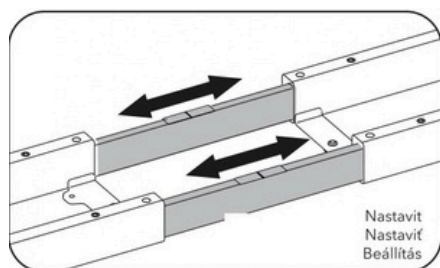



3. Připevnění pracovní desky





Pracovní deska musí mít tloušťku alespoň 18 mm. Připevněte rám k desce pomocí 16x šroubů E (ST4.2×19): nejprve boční konzoly (3-1), poté nosníky (3-2).

3-1

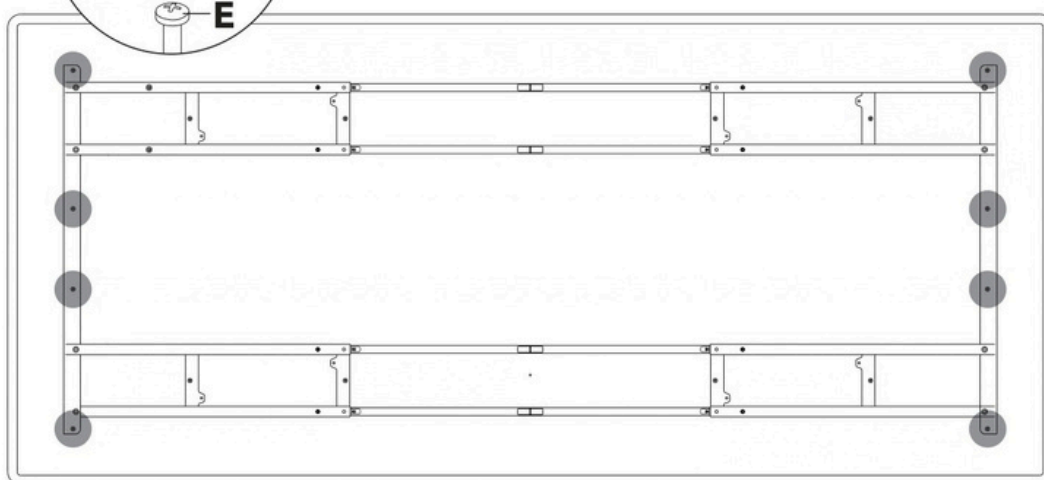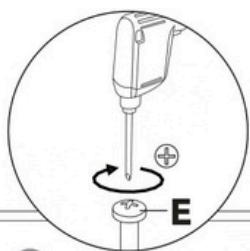

3-2

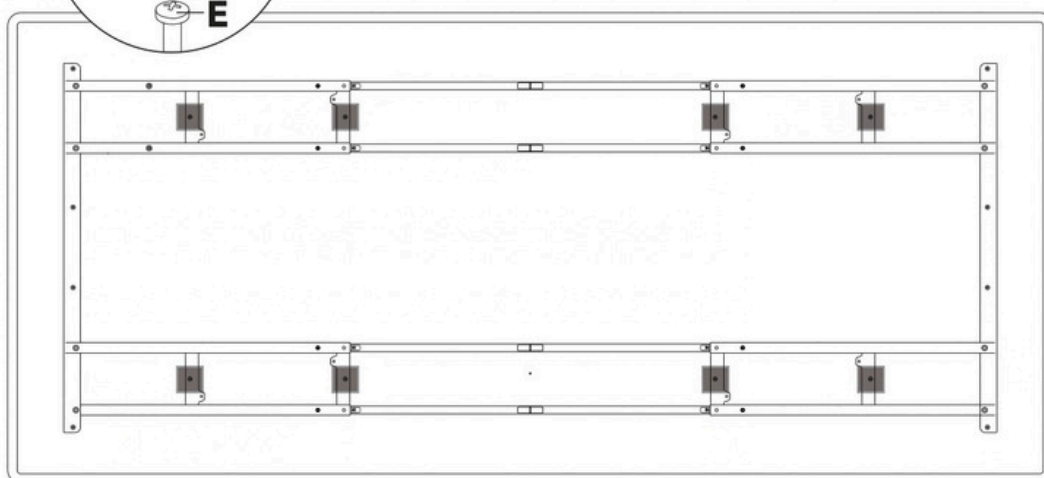
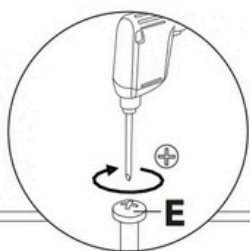


3. Dotažení rámu



Po připevnění rámu k pracovní desce dotáhněte imbusovým klíčem A všech 8 šroubů, které jste povolili při nastavení šířky.


3-3

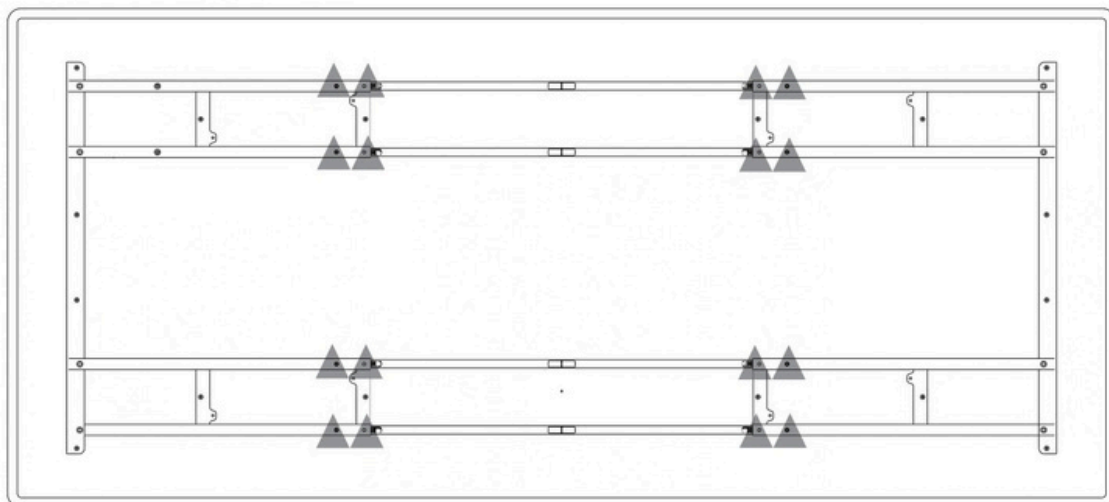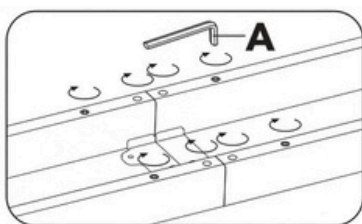

4. Montáž zdvihacích sloupků




Zarovnejte zdvihací sloupky (K) s otvory na rámu a připevněte je 16 šrouby C.
Použijte imbusový klíč A.

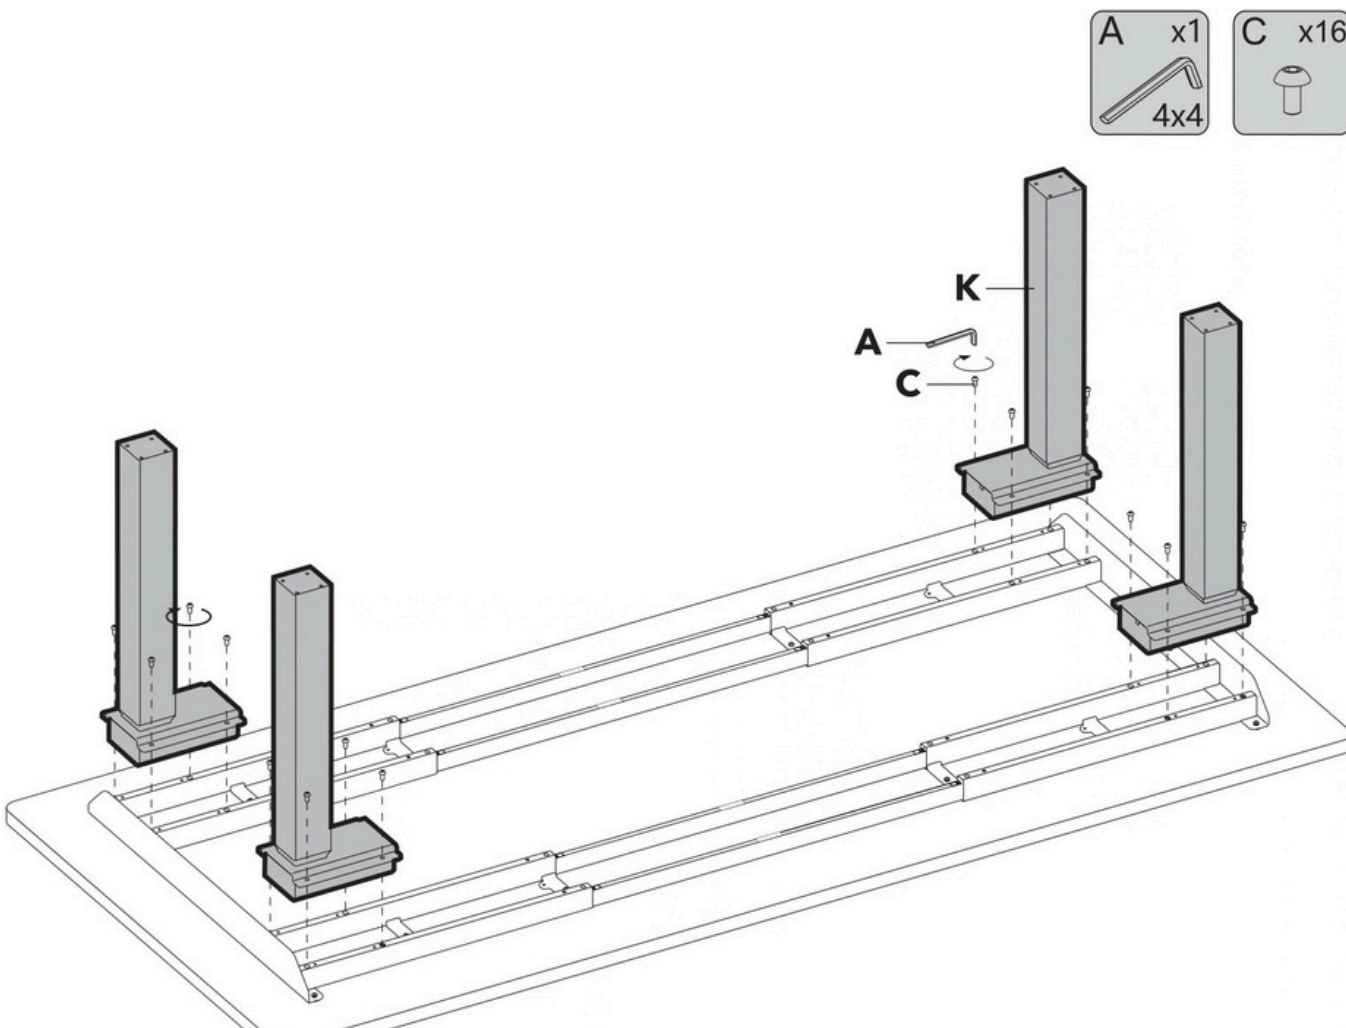

5. Montáž nohou





Přípevněte obě nohy (L) ke zdvihacím sloupkům pomocí 16 šroubů D (M6×16) a imbusového klíče A.

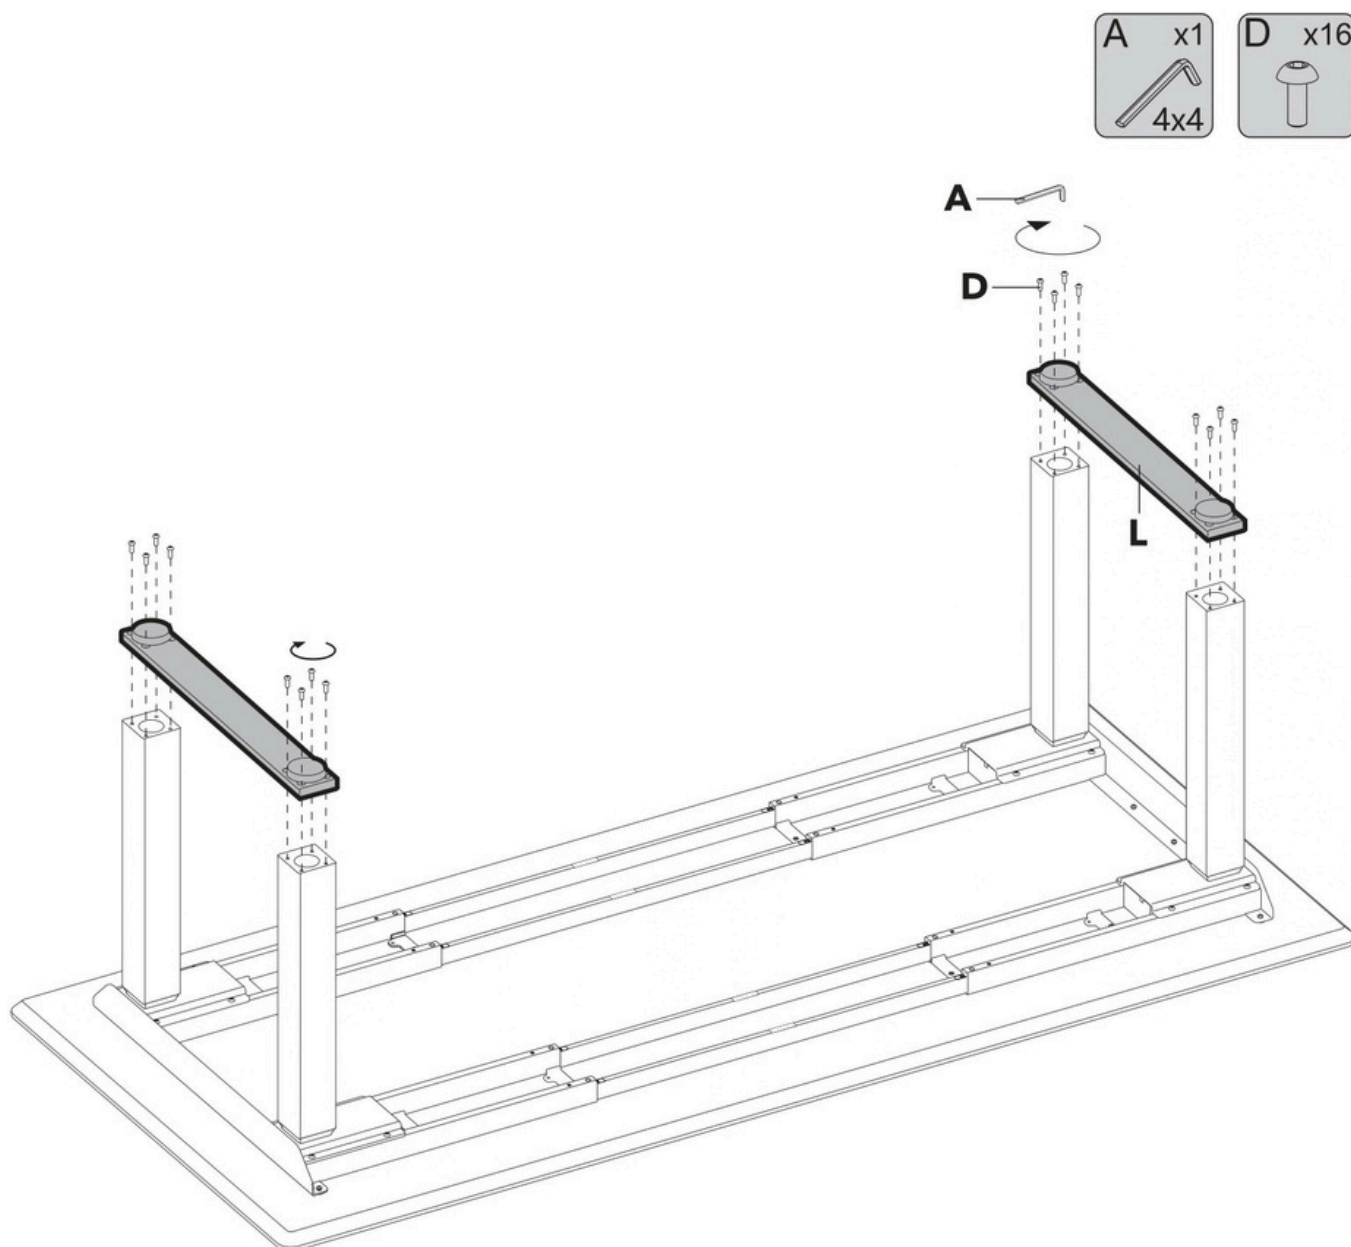

6. Instalace ovládacího panelu





Přípevněte ovládací panel (M) ke spodní straně pracovní desky pomocí 2 šroubů E (ST4.2×19). Akumulátorový šroubovák není součástí balení.

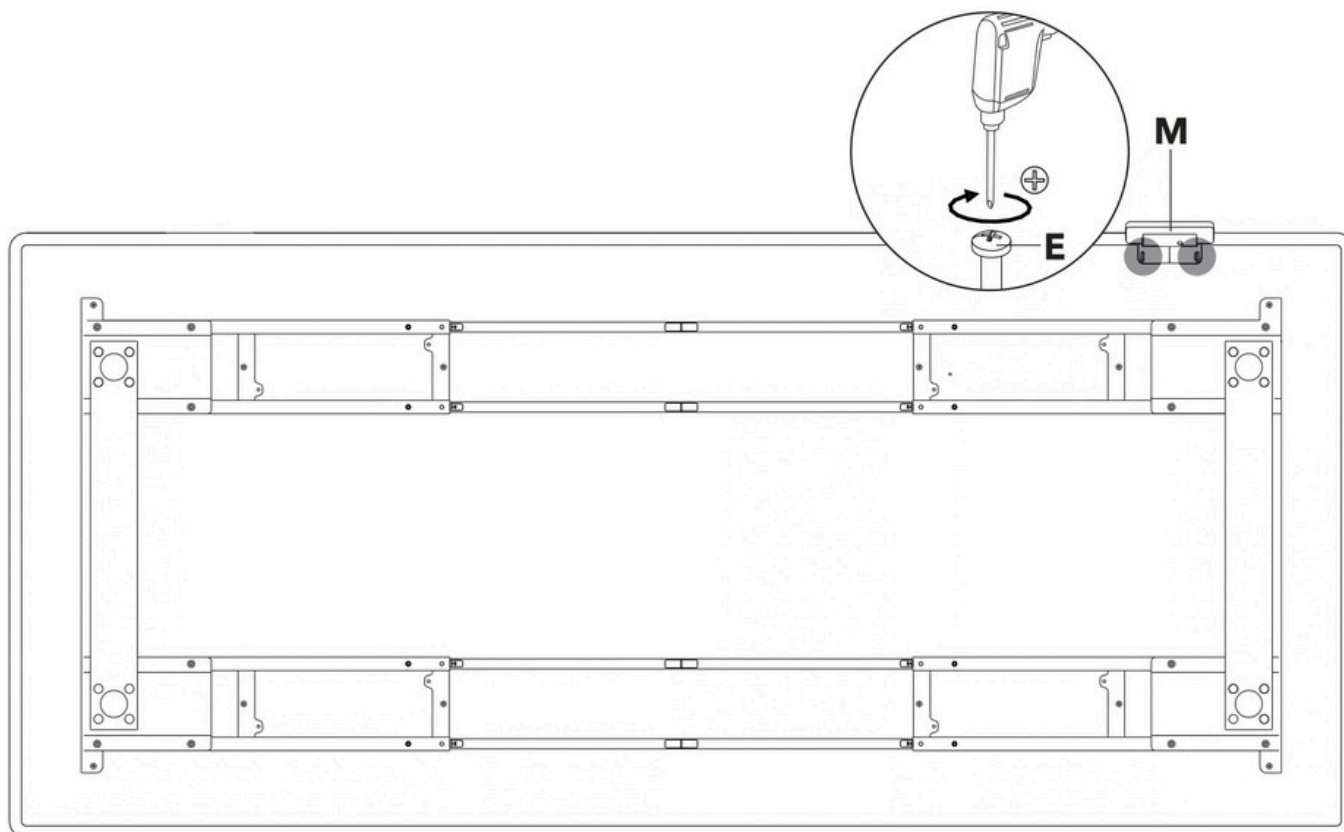

7. Instalace ovládací skříňky




Umístěte ovládací skříňku (N) podle obrázku a připevněte ji ke spodní straně pracovní desky pomocí 2 šroubů E (ST4.2×19).

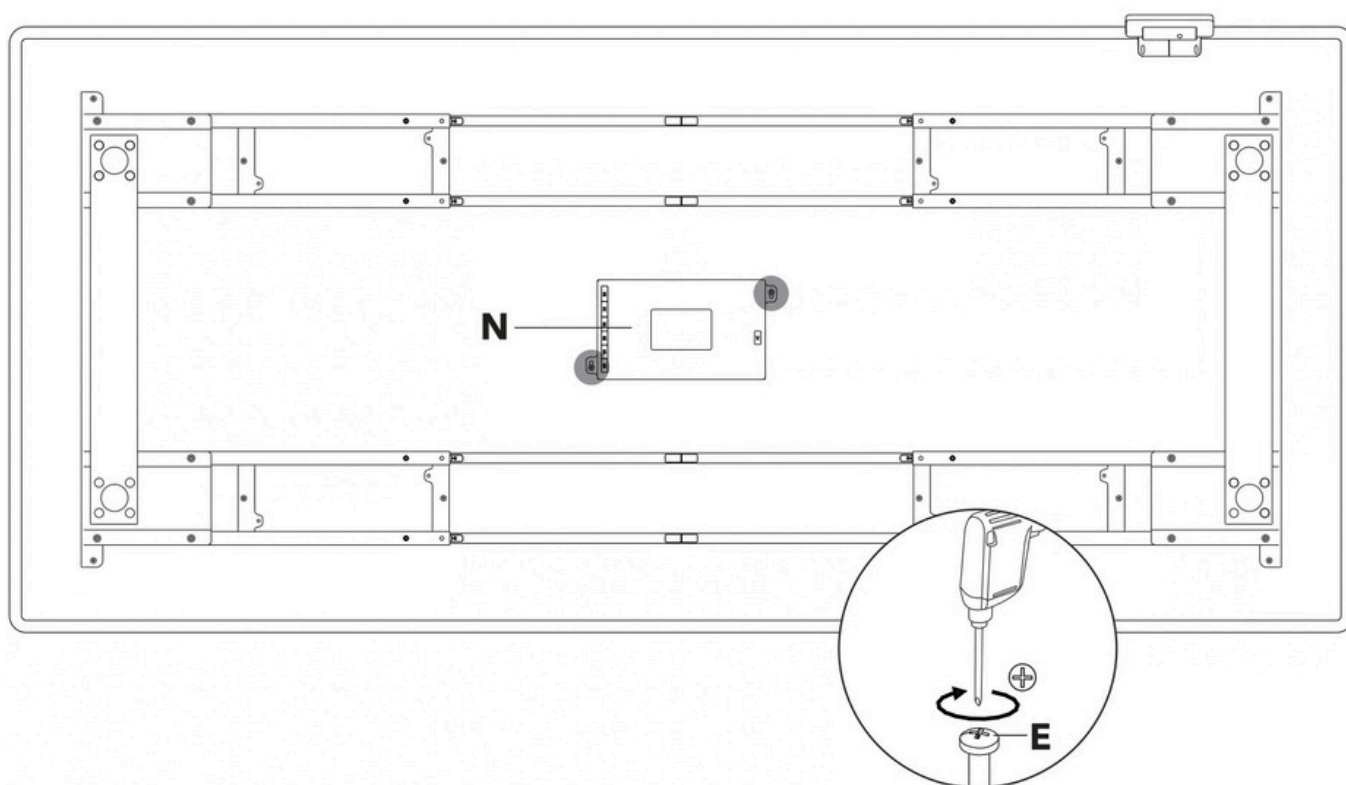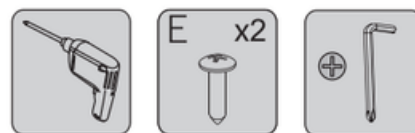

8. Připojení kabeláže




Připojte vodiče stejné barvy a označení k odpovídajícím rozhraním. Zapojení ovládacího panelu, motorů a napájecího kabelu (O) proveďte podle obrázku.

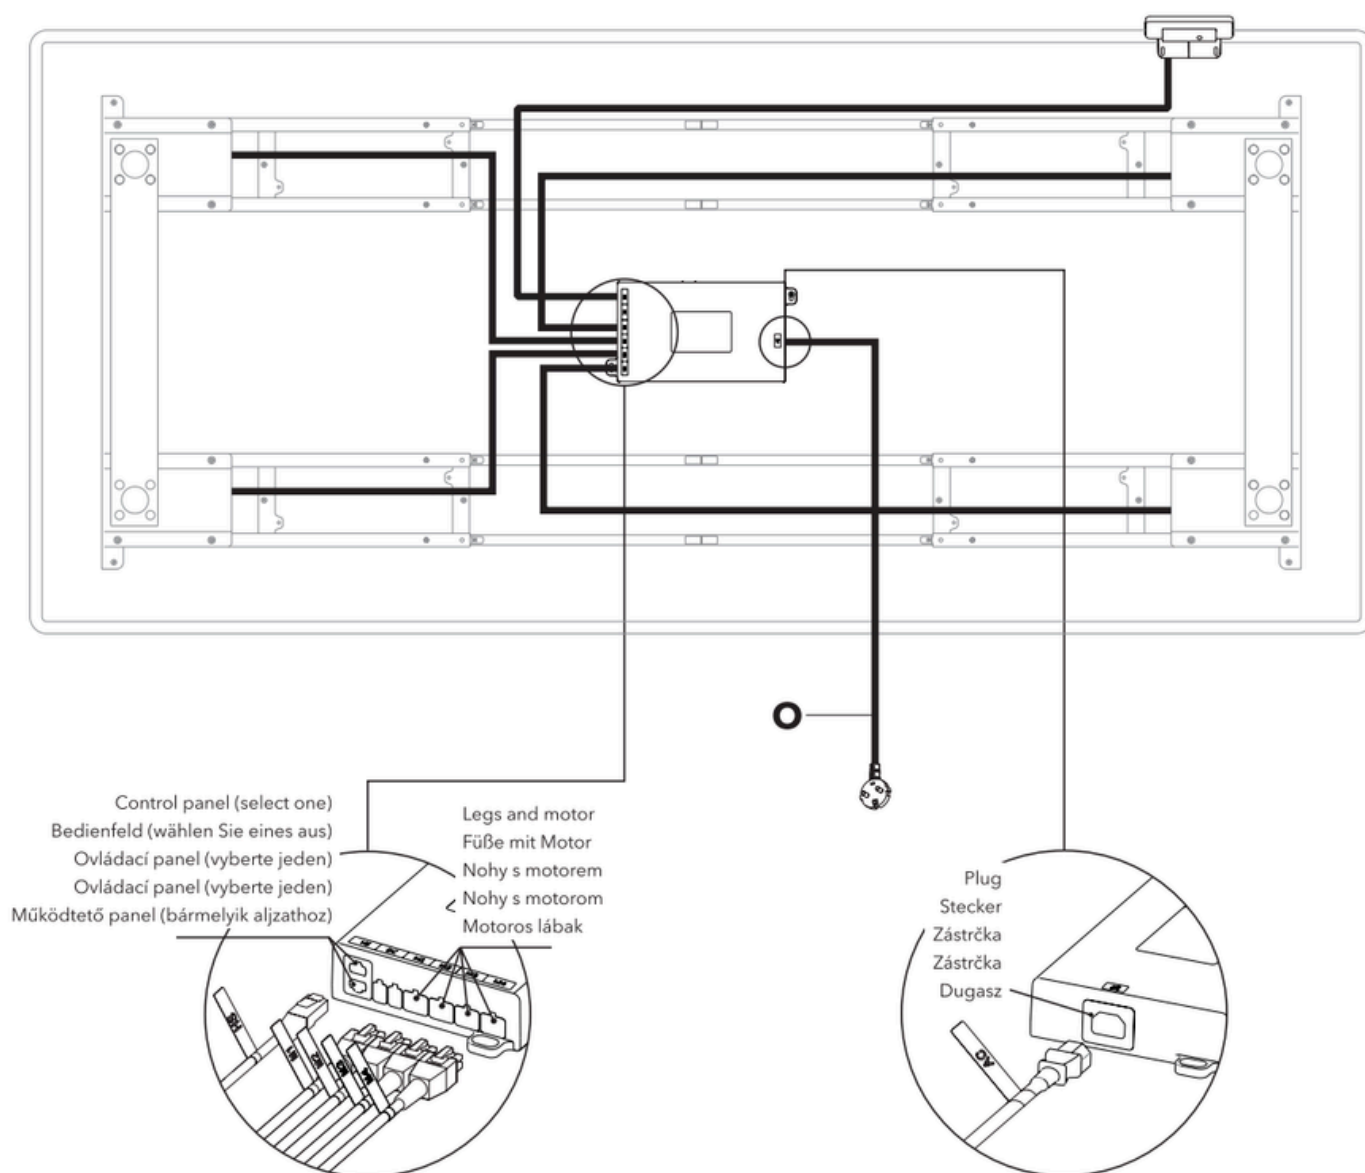

9. Instalace háčků sítě




Přípevněte 6 háčků (F) pomocí 6 šroubů E (ST4.2×19). Sít (P) můžete nejprve rozložit naplocho, abyste určili správnou polohu háčků.

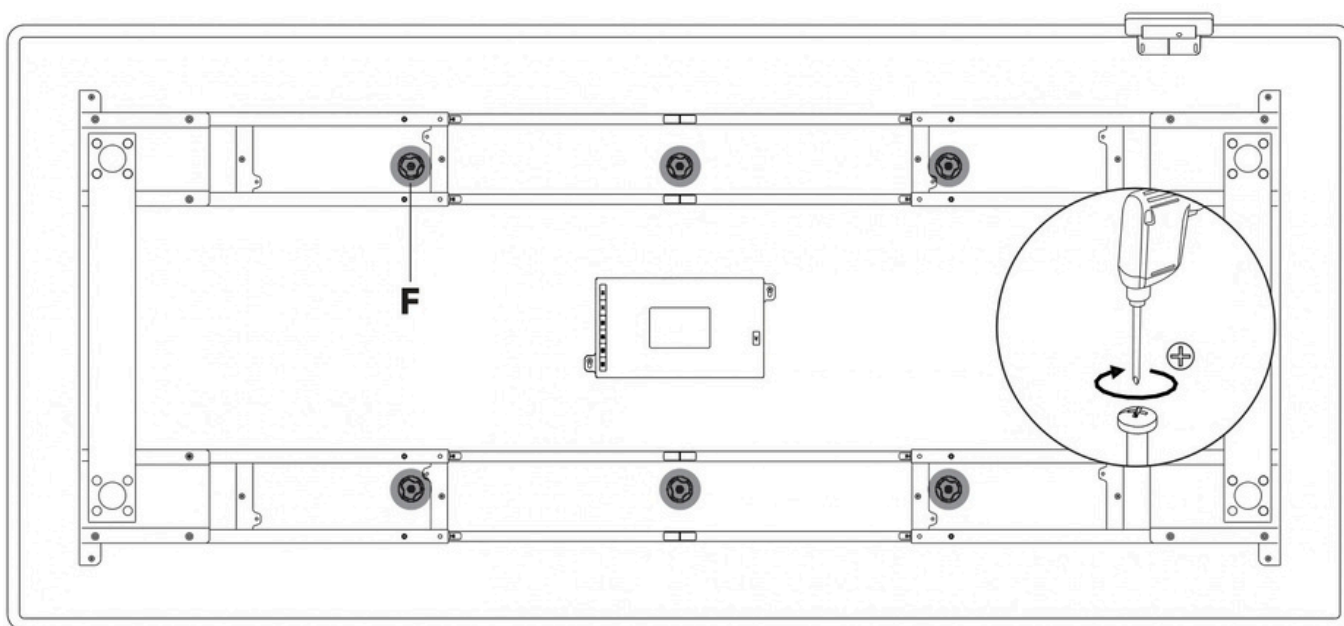

10. Síť a otočení stolu



Připevněte síť na kabeláž (P) k připraveným háčkům podle obrázku.

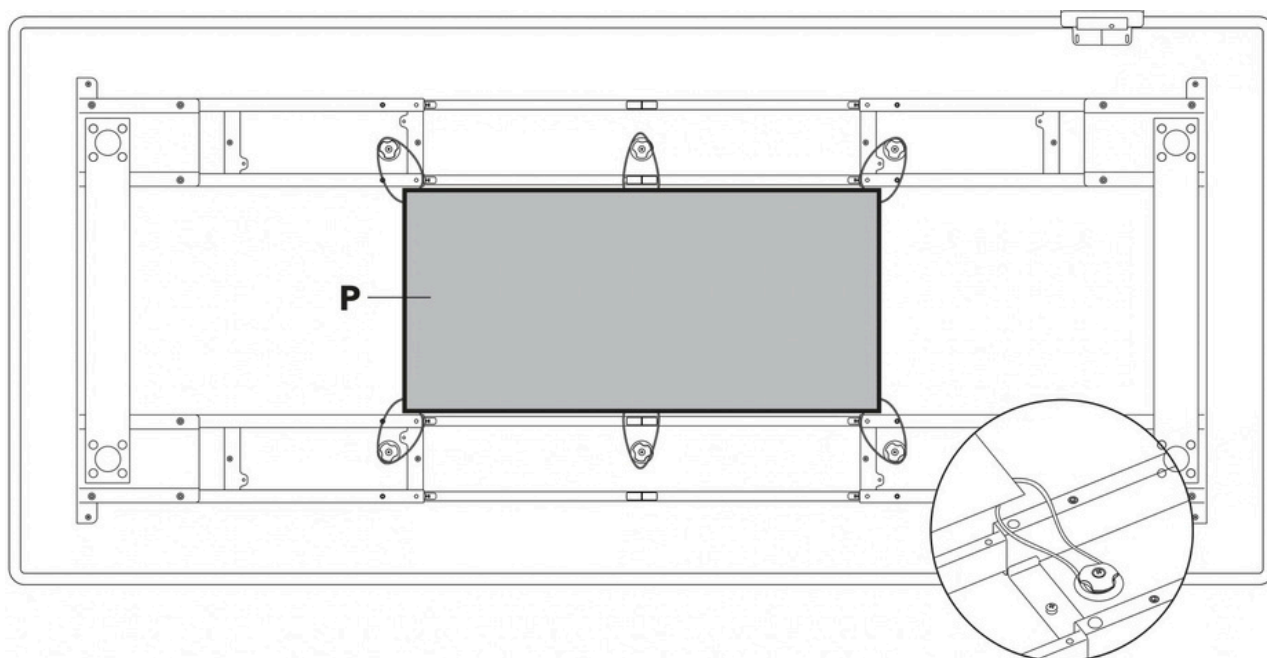

Stůl otočte do provozní polohy. Při otáčení se ujistěte, že ovládací panel směřuje nahoru.

Upozornění: Otočení musí provádět dvě dospělé osoby současně. Jinak hrozí újma na zdraví či poškození stolu.

